



MS422-00002/03/04/06/08/09/10

TRDプッシュスタートスイッチ

取付・取扱要領書

この度はTRDプッシュスタートスイッチをお買い上げ頂き、有難うございます。

本書には上記プッシュスタートスイッチの取付け、取扱いについての要領と注意を記載しております。

取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施して下さい。

なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

■ 適合

商品の適合につきましては、TRDパーツカタログサイトを参照して下さい。

TRDパーツカタログホームページ <http://www.trdparts.jp/>


■ 構成部品

	部 品 名	品 番	数 量	備 考
①	プッシュスタートスイッチ	MS422-00002/04/10	1	ハイブリッド車用
		MS422-00003/06/08/09		ガソリン車用
②	取付取扱説明書（本書）		1	

確認・本商品到着後は直ぐに開封し、内容物に傷、破損がない事、本書に記載されている構成部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■ 取付・取扱上の注意

- ⚠注意（１）本商品の取付け・交換作業は必ずトヨタ販売店又は設備の整った専門の整備工場で行って下さい。
- ⚠注意（２）作業時は必ず当該車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項を守って行って下さい。
- ⚠警告（１）本品を適合車種以外には絶対に使用しないで下さい。破損や故障の原因となる場合があります。
- ⚠警告（２）本品を分解・加工する事は絶対にしないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
- ⚠警告（３）取付・交換作業前には、必ずダイアグノーシスコードの確認を実施して下さい。
- ⚠注意（３）作業前には必ず、バッテリーのマイナス（-）ターミナルを外し作業を行って下さい。外さないまま作業を行いますと、ショート事故による火災の原因となり大変危険です。
- ⚠注意（４）バッテリーマイナスターミナル切離し時、各種メモリー及び設定の記憶等を行う機能がある車両においては、IG OFF後のターミナル切離し待ち時間設定がある為、注意して作業を行って下さい。
- ⚠注意（５）バッテリーマイナス（-）ターミナルを切離すとメモリーが消去されるシステムがある為、作業前に各システムのメモリー内容をメモし、作業後に再セットをして下さい。
- ⚠注意（６）純正のエンジンスイッチ取付部裏側よりクリップの勘合を外し、エンジンスイッチを外して下さい。
- ⚠注意（７）取付はTRDプッシュスタートスイッチをロックが勘合するまで、しっかり差込んで下さい。（図A）
- ⚠注意（８）バッテリーマイナス（-）ターミナル接続後、トヨタ販売店又は設備の整った専門の整備工場にて修理書に沿った車両毎の学習機能初期設定を必ず行って下さい。
- ⚠警告（４）バッテリーマイナス（-）ターミナル接続から10秒以上経過後にエンジン始動を行って下さい。
まれにバッテリー接続後、最初のエンジン始動にてエンジンが始動しない場合がありますが故障ではありません。
一度運転席のドアを開閉し、もう一度エンジンの始動操作を行って下さい。
- ⚠警告（５）使用中に異音・始動不良等の不具合が発生した場合には、直ちに安全な場所に停止し、トヨタ販売店又は取付けた整備工場に連絡を取り、指示、点検を受けて下さい。
そのまま走行を続けると、破損や事故の原因となる場合があります。

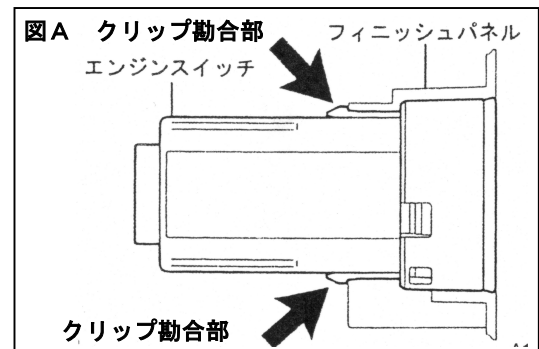

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
TRD 商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
<https://www.trdparts.jp>