



MS348-58001 スポイラーガーニッシュ

取付・取扱要領書

この度はアルファード・ヴェルファイア用スポイラーガーニッシュをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本書は上記スポイラーガーニッシュの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

品番・適合一覧表

品番	適合	備考
MS348-58001	MS341-58013/4 MS341-58015/6	アルファード '15.01~
	MS341-58017/8 MS341-58019/20	ヴェルファイア '15.01~

本商品は別売りフロントスポイラー(MS341-58013/4/5/6/7/8/9/20)との同時装着が必須となります。
取付けの際は、フロントスポイラーに本商品を組付け後フロントバンパーに装着してください。

構成部品一覧表

	品名	品番	個数	備考
	スポイラーガーニッシュ RH		1	
	スポイラーガーニッシュ LH		1	
	クリップナット		2	M6用
	PACプライマー		1	K-500
	取付・取扱説明書		1	本紙



取付・取扱上の注意

この取付・取扱要領書では安全にご使用いただく為に、特にお守り頂きたいことなどを、次のマークで表示しています。

 警告	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が死亡したり、重傷等を負う可能性がある内容について書かれています。
 注意	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が障害を負ったり、製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。
 アドバイス	スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

確認 本商品が到着後、すぐに本体に破損が無いこと、付属品が全て揃っていることを確認してください。

-  **警告** 取付作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行ってください。不安定な場所での作業や、車両が動く状態での作業は重大な事故原因となります。
-  **警告** エンジンルームやマフラー等の付近で作業を行う場合、ヤケド等の重大な怪我に注意してください。
-  **警告** 本商品への改造・加工、適合車種以外への装着は絶対に行わないでください。破損や事故の原因となります。
-  **警告** 取付け後、本商品と他の部品とが干渉していないかを確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となります。
-  **警告** 本商品装着後に、衝突等の強い衝撃を受けた場合、取付部分や本体に変形や破損、故障を生じる場合がありますので、直ちにご使用を中止し、整備工場にて点検を受けてください。
-  **警告** 走行中に異常な振動や異音等を感じたら直ちに安全な場所に停車し、整備工場にて点検を受けてください。そのまま走行を続けると、車両の破損や事故の原因となります。
-  **警告** 本商品は舗装路での走行を想定して設計されています。悪路や雪道での走行は、商品によっては破損の原因になりますのでお止めください。
-  **警告** 本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが、保管条件や取扱条件、走行条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管、取付作業、ご使用に際しては十分にご注意ください。
-  **注意** 本商品の交換・取付作業は必ず専門の整備工場で実施してください。
-  **注意** 本商品の取付の際は必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車(株)発行）に従い、本書の注意事項を守って作業を行ってください。
-  **注意** 本商品は各構造基準に適合しているため、車検時も通常の検査と同様に受けられます。ただし適合車種以外に装着した場合、またはその他の部位を改造しているなどの使用状況によっては、その限りではありません。
-  **注意** 本書で指示した以外の車両部品を取り外さないでください。
-  **注意** 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付作業前に両面テープ部及び取付部をドライヤー等で約40 程度に暖めてください。
-  **注意** お手入れの際には、シンナー、ガソリン等の有機溶剤は使用しないでください。変色・変形の原因となります。
-  **注意** 取付作業や走行により、車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。上記の事項と本書の装着要領を必ずお守りください。
-  **注意** 本商品は別売りのフロントスポイラー（MS341 58013/4/5/6/7/8/9/20）との同時装着が必須となります。すでに別売りフロントスポイラーの装着車へは、追加装着は出来ません。





本商品は、1年・20,000 Kmの保証を実施致します。（1年または20,000 Km走行時点のいずれか早い方まで）

保障の詳細はTRDパーツカタログサイト<<http://www.trdparts.jp/>>「保証について」をご覧ください。

不具合が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店へ、早急にご連絡お願い致します。

スポイラーガーニッシュ取り付けについて

下記は、スポイラーガーニッシュの準備作業、装着作業を記載しています。下記要領に従い作業を行ってください。
本取付・取扱説明書は、主にLH側の作業を示しております。RH側も同様に作業してください。

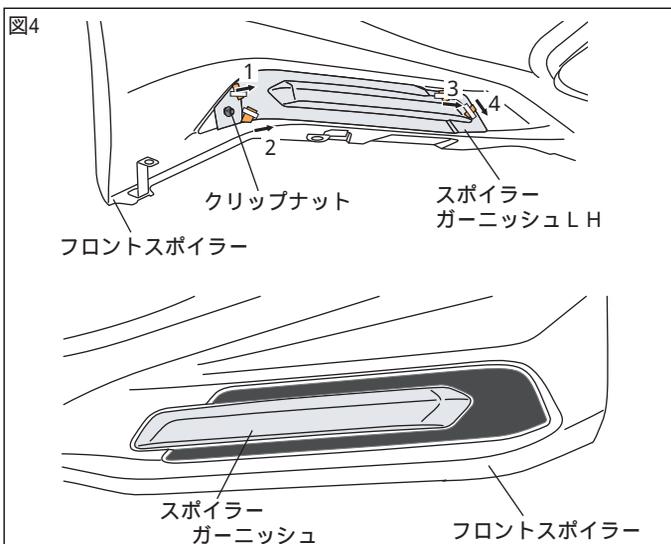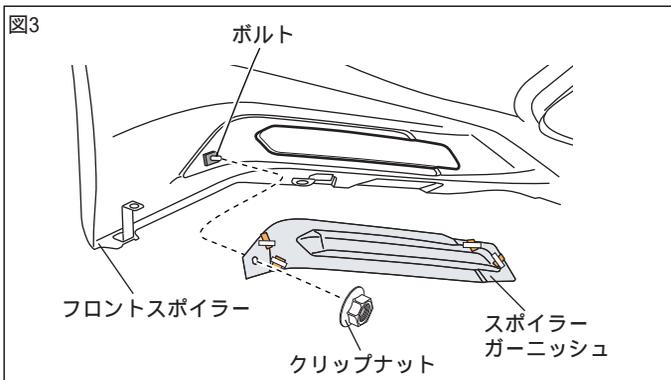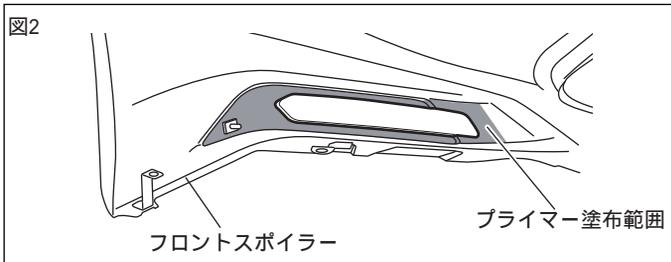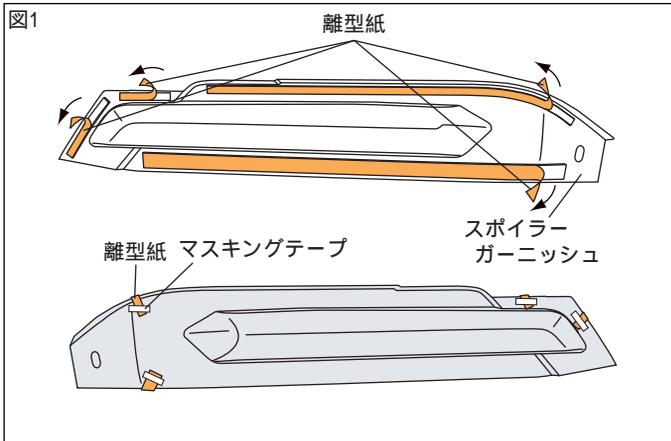

取付完了後の点検・注意事項

1. スポイラーガーニッシュがクリップナットにて、フロントスポイラーに確実に取付けられているか点検する。
2. フロントスポイラー及びスポイラーガーニッシュに傷を付けていないか点検する。

スポイラーガーニッシュの取付け

1. スポイラーガーニッシュの両面テープの離型紙を、図1のように外から裏側に約30mm剥がし、マスキングテープ等で固定する。
(左右各4箇所)
2. 図2のようにフロントスポイラーのスポイラーガーニッシュ取付部の汚れを取り除き、IPA又はホワイトガソリンで方向にふいて脱脂し、PACプライマーを塗布する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残りに、テープが剥がれる原因になります。又、プライマーのはみ出しは、シミの原因になりますので注意してください。

🔧アドバイス：脱脂、プライマー塗布後は、10分以上乾燥させてください。

3. 図3のようにフロントスポイラーのボルト部にスポイラーガーニッシュの取付穴を差し込みながら、フロントスポイラー開口部へ挿入し、クリップナットで仮固定する。
(左右各1箇所)
4. フロントスポイラーとスポイラーガーニッシュの隙間が一定になるようにフロントスポイラーの正面から確認しながら、両面テープの離型紙を図4の番号順に剥がしながら貼付け、圧着する。
{49N(5kgf)以上}

△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び貼付け部をドライヤー等で40程度に暖めてください。

△注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。

△注意：両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合は、浮き剥れの原因となる事があります。

△注意：両面テープ接着後24時間以内は洗車しないでください。

5. 図3の仮締めしておいたボルト部のクリップナットを本締めする。
(左右各1箇所)