

MS354-18003 GRニーパッド

取付・取扱要領書

この度はGRニーパッドをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書には本商品の取付け、取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

●本商品は未登録車への取付けは出来ません。必ず車両登録後に行ってください。

■品番・適合車種


品番	適合車種	備考
MS354-18003	GR 86 ' 21.10~	

■構成部品

No.	品名	個数	備考
①	ニーパッド本体	1	
②	ウレタンパッド	1	
③	樹脂板	1	
④	プッシュプルリベット	3	
⑤	型紙	1	
⑥	取付・取扱要領書	1	

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全て揃っていることを確認してください。

■構成部品図

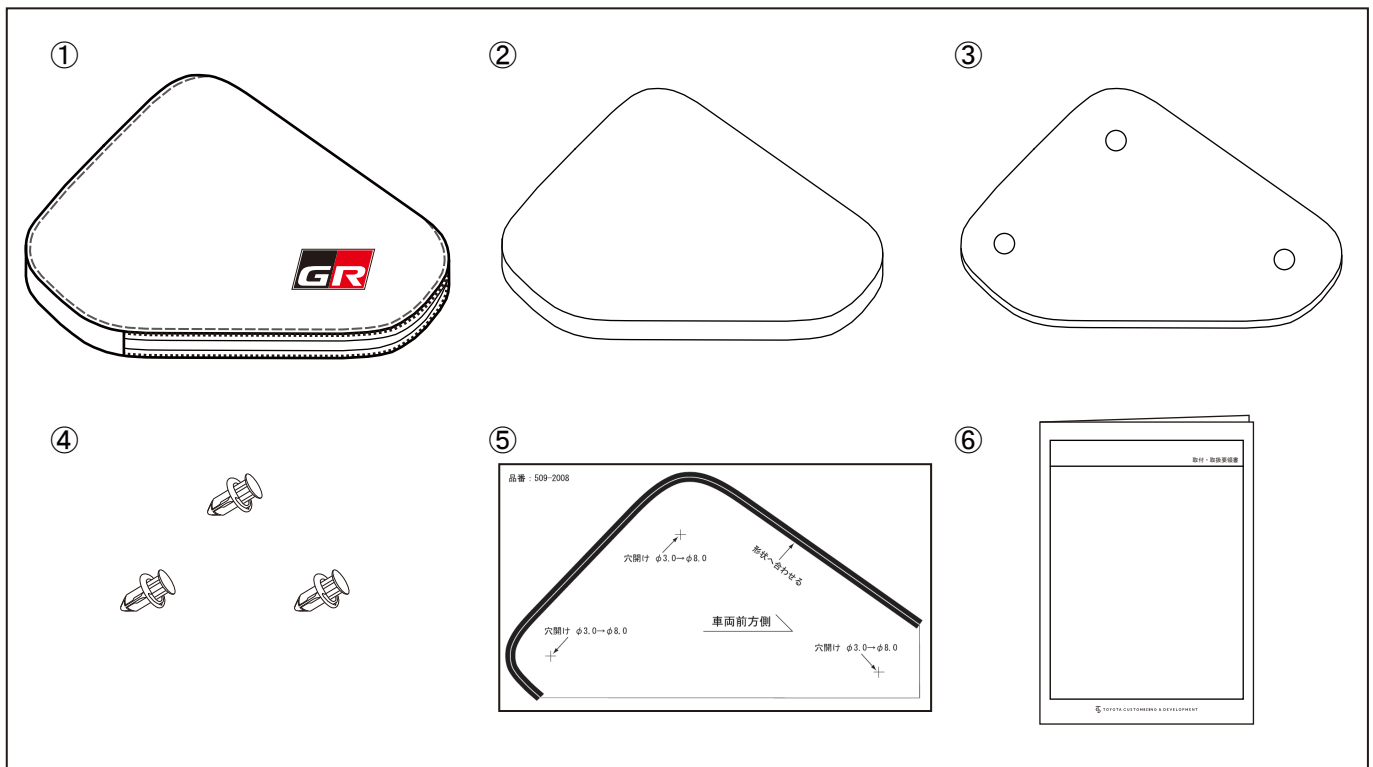

取付け上のご注意(取付け作業の方へ)

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重傷等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがあることを記載しています。



アドバイス

スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



警告


- ・本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ・本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守り作業を行ってください。
- ・取付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが不足すると脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。
- ・取付け作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行ってください。車両が予期せず動き、体を挟むなどの重度な事故の原因となります。
- ・本商品取付け後、走行中に異常な振動や異音を感じたら直ちに安全な場所に停車してください。そのまま走行を続けると、重大な事故や破損の原因となる場合があります。整備工場にて点検を受けてください。



注意

- ・本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合がないことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ・取付け後、本商品と他の部品との干渉を確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となります。
- ・本商品装着後に、衝突などの強い衝撃を受けた場合は直ちにご使用を中止してください。取付け部分や本体に変形や破損、故障が生じる場合があります。必ず、整備工場にて点検を受けてください。

取扱い上のご注意



アドバイス

- ・スエード生地部の日常のお手入れをして頂く事で生地をきれいに保つ事ができます。衣料用ブラシで軽くブラッシングしてください。ぬるま湯に浸して固く絞った布で、定期的に全体を拭いてください。
- ・汚れを落とす場合
中性洗剤を溶かしたぬるま湯を用いて、布で汚れた部分を軽くたたきようにして拭き取り、その後湿らせた布で洗剤を拭き取ってください。
- ・汚れが残る場合、アルコールを布に含ませて、汚れた部分を同様にして拭き取ってください。
- ・次亜塩素酸水などの塩素系の溶液は、色落ちの可能性がある為、使用しないでください。
- ・ジーンズ等の染料を使用している素材や印刷物等の接触が長時間の場合、GRニーパッドに色移りが発生する可能性があります。



取付けに必要な工具等

一般工具、ドリル刃(φ3.0、φ8.0)、保護メガネ


保証について

- ・本商品は、1年・20,000kmの保証を実施致します。(1年または20,000km走行時点のいずれか早い方まで)
※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト <<https://www.trdparts.jp/>> 「保証について」をご覧ください。

取付概要

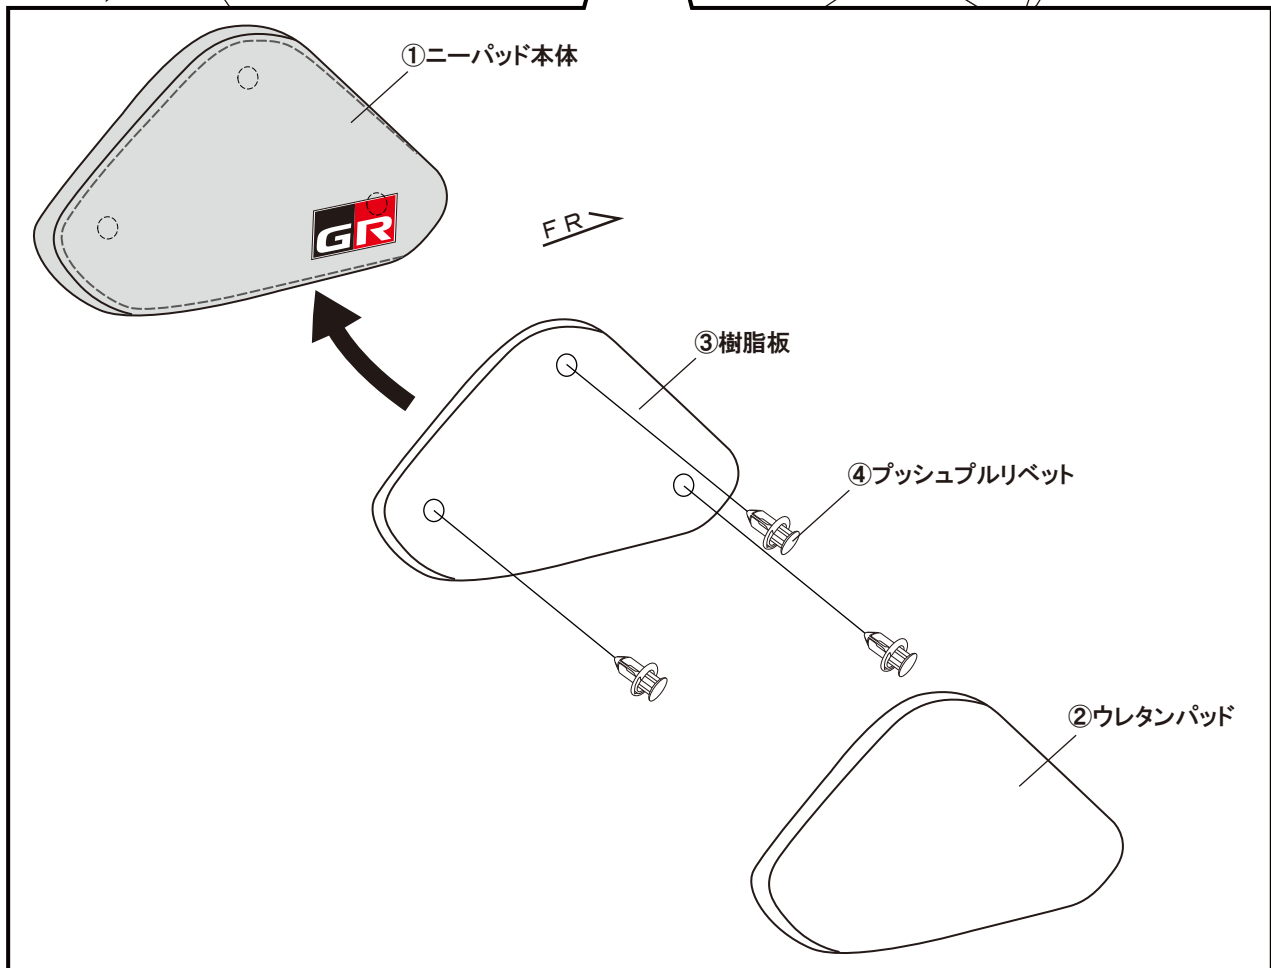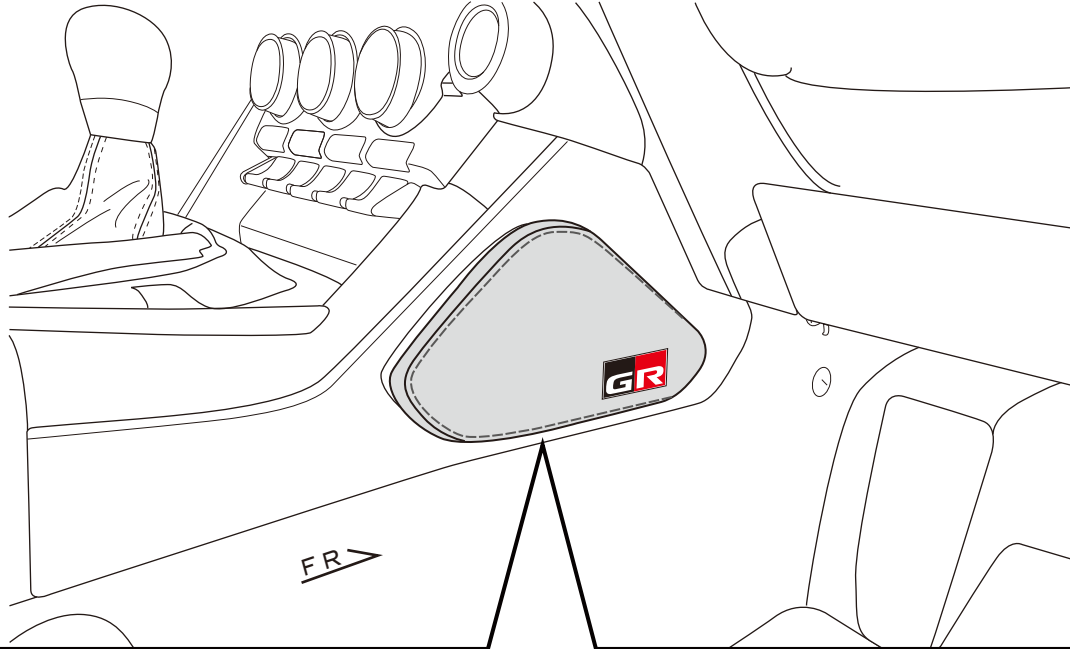


■取付要領

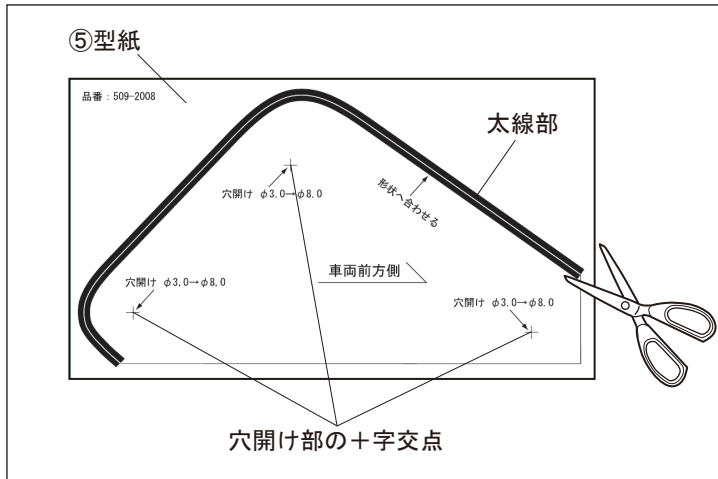


(1) ⑤型紙をハサミを使用し、太線部の中央ラインを形状に沿って切る。

(2) 穴開け部の十字交点にマーク用の穴を開ける。

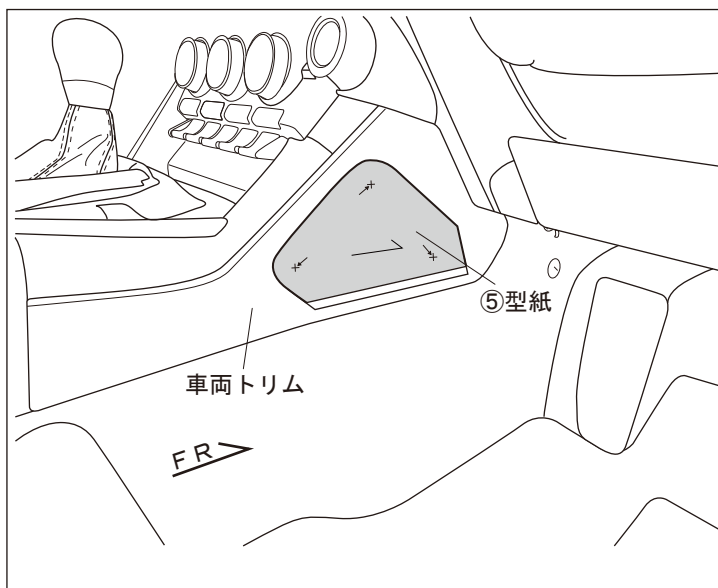

(3) 車両トリムへ左図の通りに⑤型紙を貼り付ける。

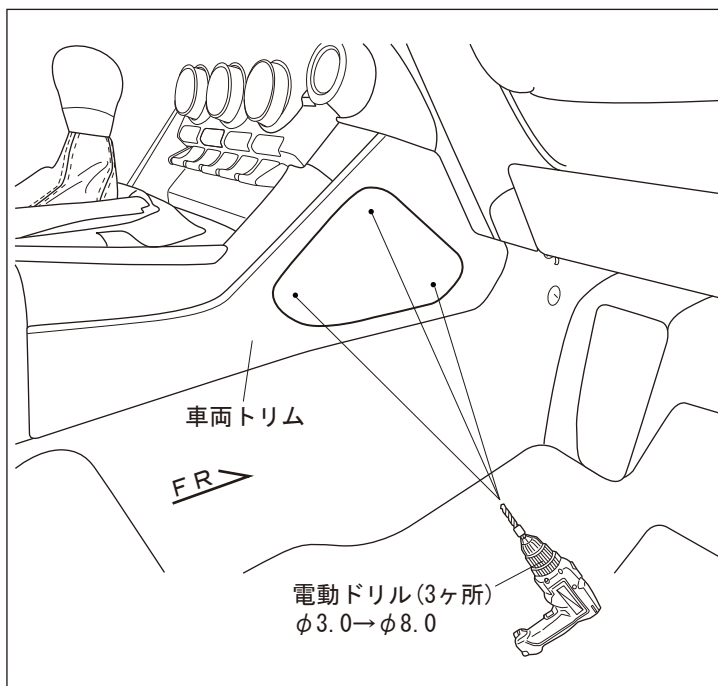


(4) 車両トリムに電動ドリル(φ3.0mm→φ8.0mm)にて、マーキング部に穴開けをする。穴開け後、⑤型紙を剥がしバリを取り除く。


⚠ 注意

- ・電動ドリルを使用の際は、保護メガネを着用ください。
- ・巻き込み防止の為、ドリル作業時は手袋類は着用しないでください。

⚠ 注意

必ず、ドリルには突き抜け防止のドリルストッパーを取り付けてから穴開け作業を行ってください。刃先の出シロは10mm以内を目安としてください。

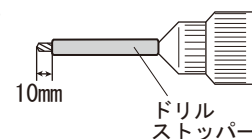


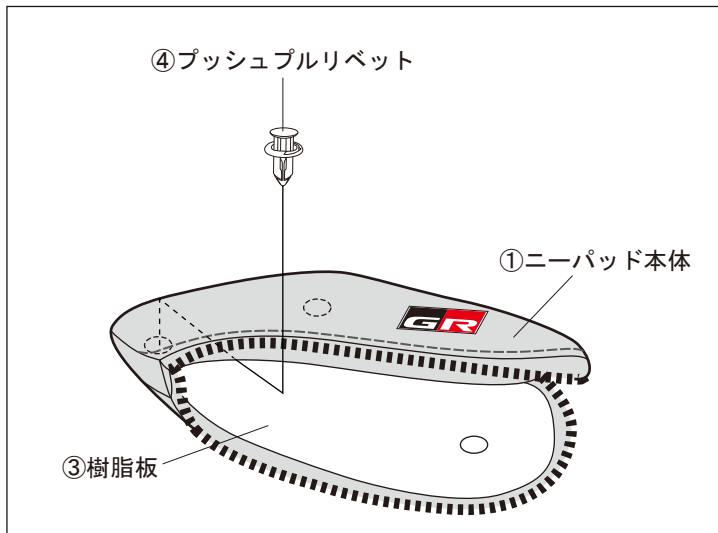


- (5) ①ニーパッド本体に③樹脂板を入れ、
④プッシュプルリベット(1個)を左図の
穴開け位置に仮止めする。

👉 アドバイス


プッシュプルリベットを樹脂板に差し込む際、プッシュプルリベットのロックをしないでください。

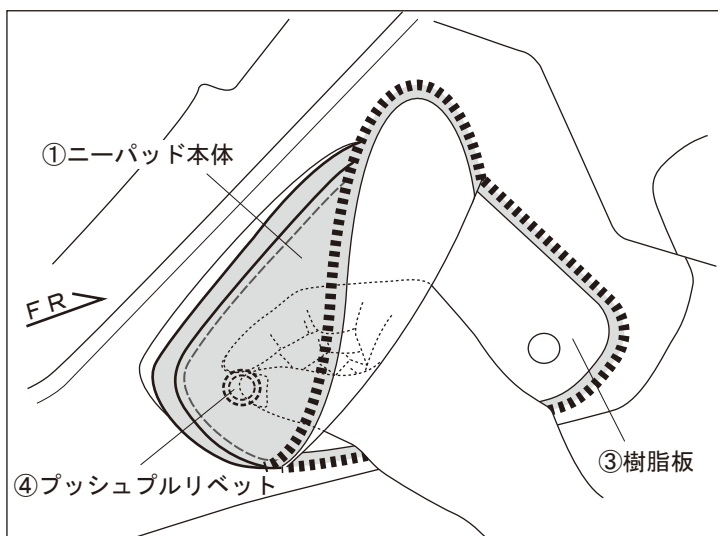


- (6) (5)で差し込んだ④プッシュプルリベット
(1個)を左図を参考に車両トリムの穴開け部
(1ヶ所)に差し込み、突起部を押し固定する。

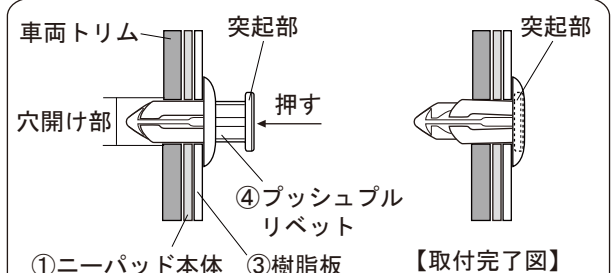

穴開け部にプッシュプルリベットを差し込み突起部を押し

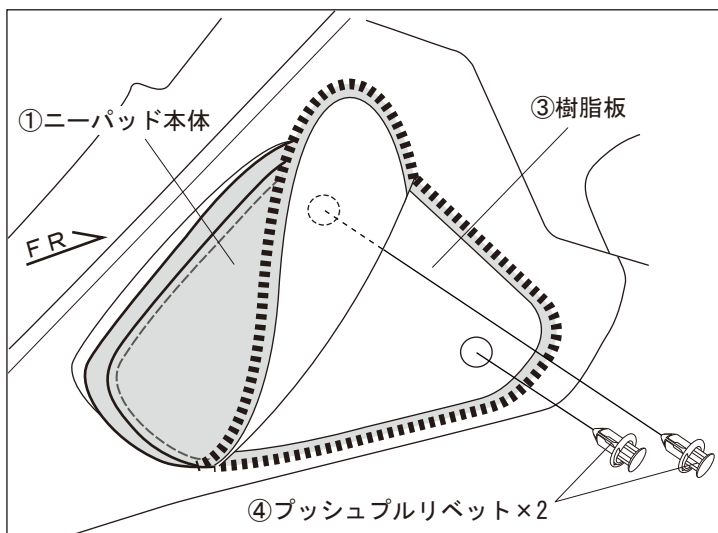


- (7) ④プッシュプルリベット(2個)を穴開け部
(2ヶ所)に固定する。

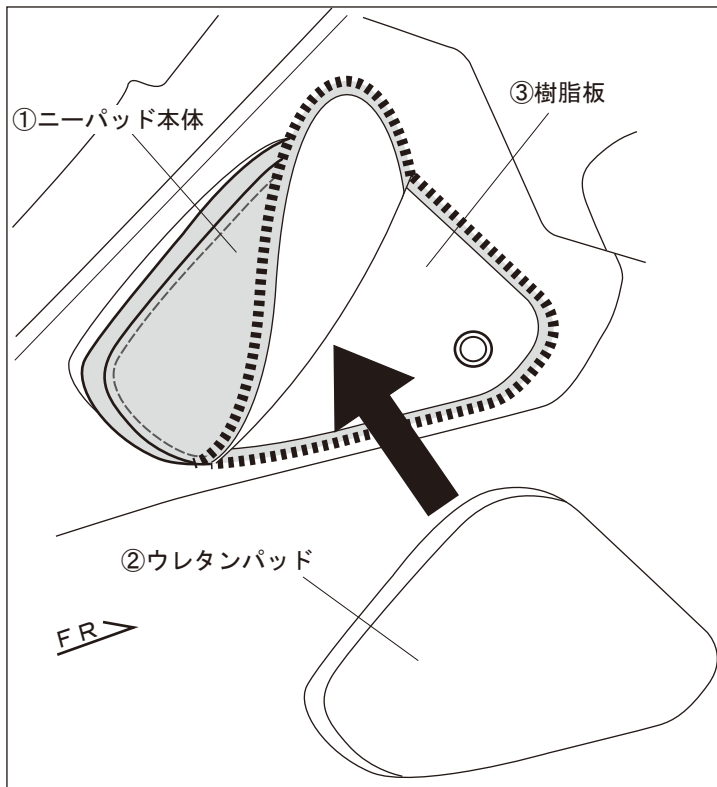

(8) 固定した①ニーパッド本体に②ウレタンパッドを入れ、ファスナーを閉じる。


👉 アドバイス

車両前方側の①ニーパッド本体を引っ張り出すとファスナーを閉じやすくなります。

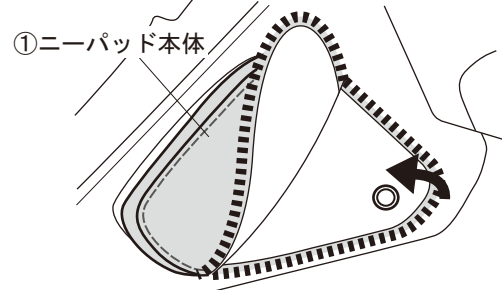

👉 アドバイス

ファスナーはスライダーを下図の向きにして奥まで押し込んでください。

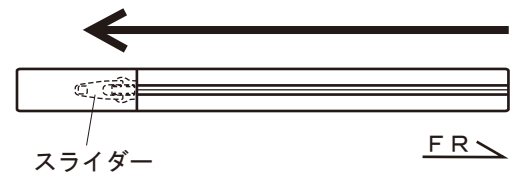

取付完了後の確認

- ・GRニーパッドが、ガタ等無く確実に取付いていることを確認してください。
- ・車両及びGRニーパッド周りに傷が付いていないことを確認してください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

TRD商品問い合わせ窓口

TEL:050-3161-2121

<https://www.trdparts.jp/>